PM-A890 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『PM-A890 操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

1. 箱の中身を確認します。

準備に必要なもの

□フィルムホルダ

※ フィルム印刷時に使用します。使用しないときは本体に収納できます。詳しくは裏面をご覧ください。

CD/DVD 印刷位置確認用シート

□ CD/DVD トレイ

□ PM-A890 入門ガイド

□ PM-A890 操作ガイド

□保証書

2. 青いテープを全部はがします。

テープをはがす　スキャナユニットを開ける　はがす　スキャナユニットを閉じる

3. 固定レバーのロックを解除します。

4. 電源コードを接続して設置します。

⚠警告	AC100V 以外の電源は使用しないでください。

水平で安定した場所に設置

410478700

5. 電源をオンにします。

上記画面が表示されたら次へ進む

参考
スキャナエラーまたはプリンタエラーが発生した場合は、一旦電源をオフにし、手順 2～手順 3 をもう一度ご確認ください。

6. インクカートリッジをセットします。

⚠注意	• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。 • スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 • スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。

袋から取り出す

スキャナユニットを開ける

開ける

本体のラベルの色を確認して挿入

しっかりと押し込む

6 色すべてをセットする

しっかりと閉じる

スキャナユニットを閉じる

電源を切らない

約 2 分

充てん終了

※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2 回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。

この後は

■ 本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。『PM-A890 入門ガイド』をご覧ください。

■ パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。

7. 電源をオフにします。
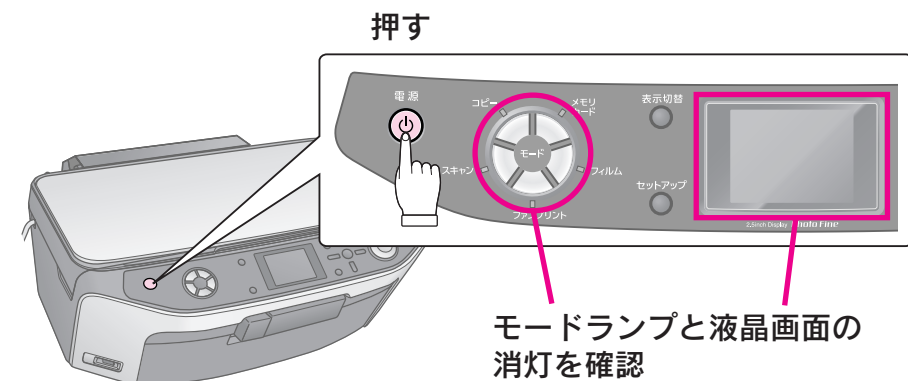
8. パソコン本体にケーブルを接続します。
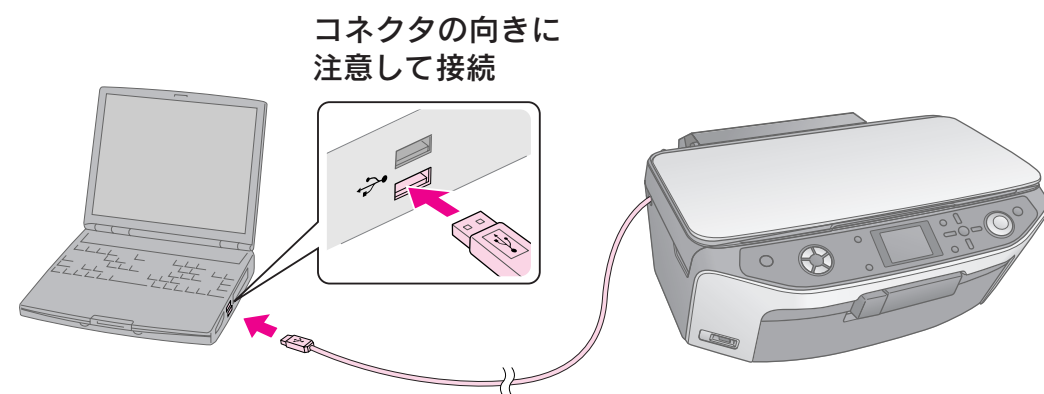
9. ソフトウェアをインストールします。

	インストール条件	インストール時のアカウントについて
Windows	Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル （または、Windows 98 以降のプレインストールモデルを上記にアップグレードしたパソコン） ※ Windows 98（Windows 98 Second Edition は除く）では、プリンタドライバ、スキャナドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアはインストールされますが、使用できません。	Windows 2000：管理者権限のあるユーザー（Administrator グループに属するユーザー）でログオン Windows XP　：「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオン（Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。）
Mac OS X	USB I/F 標準搭載の Mac OS X v10.2 以降	• 管理者権限のあるユーザーでログオン • Mac OS X v10.3 以降のファーストユーザスイッチ機能（複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能）には対応しておりません。インストール時および使用時には、ファーストユーザスイッチ機能をオフにして、パソコンの管理者だけがログオンした状態で行ってください。
Mac OS 9	本製品には Mac OS 9 用のソフトウェアは添付されていません。エプソンのホームページよりダウンロードしてください。 < http://www.i-love-epson.co.jp >	

参考

- 上の画面が表示されない場合は以下をご覧ください。
  Windows XP：［スタート］-［マイコンピュータ］の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
  Windows 98/Me/2000：デスクトップ上の［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- ［ICC プロファイルセットアップ（使用許諾契約書）］画面が表示された場合は、内容を確認し［はい］をクリックしてください。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

これで、パソコンとつないで印刷する場合の準備ができました。右に記載のマニュアルをご覧の上、PM-A890 をご使用ください。
インストール後に印刷ができない場合は、以下をご覧ください。
☞『PM-A890 操作ガイド』-「困ったときは」

準備が完了したら

フィルムホルダの収納

フィルムホルダを使用しないときは、原稿カバー内（保護マットの裏）に収納しておくことができます。

保護マットを取り付けてある場合は取り外す

保護マットの裏側（白いマットが貼られていない面）に、フィルムホルダを収納する

保護マットを取り付ける
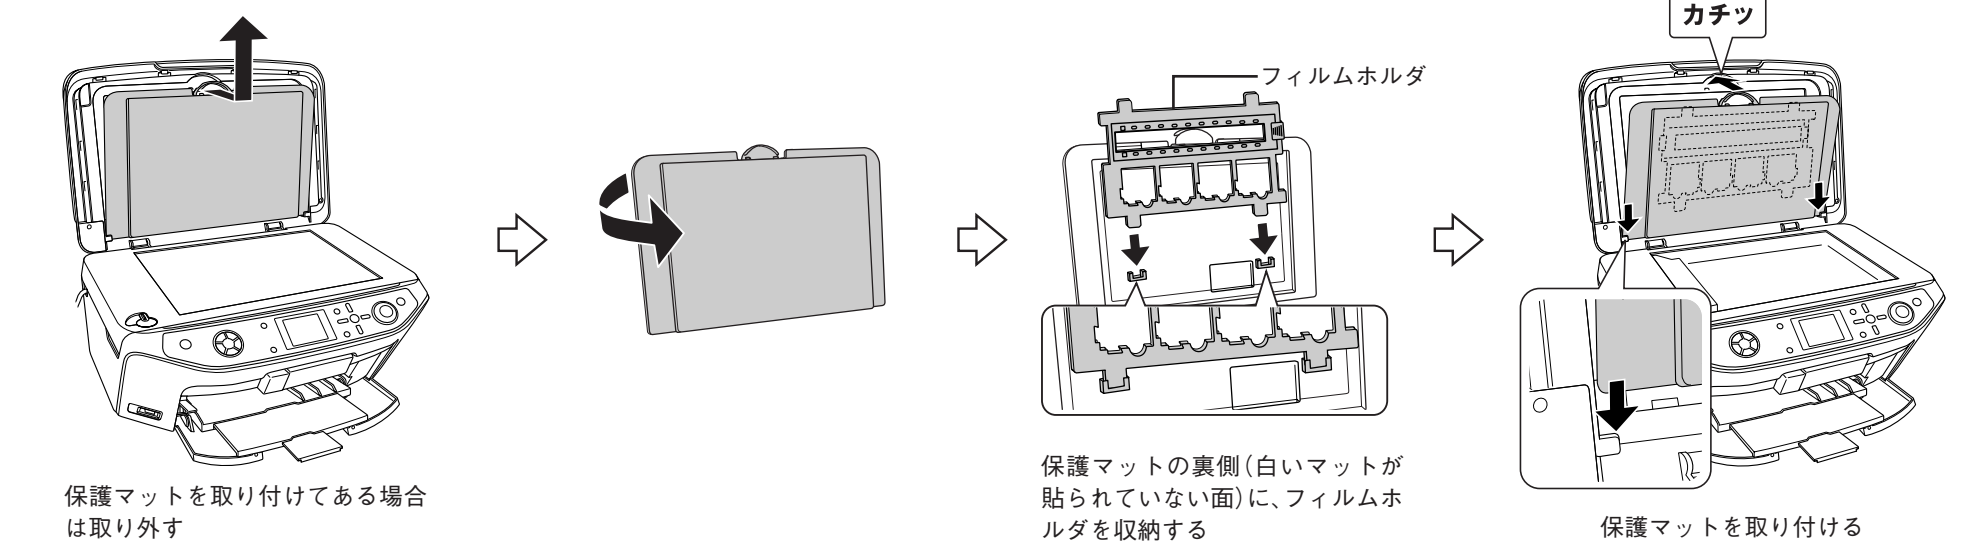
本製品のマニュアルについて

☐ PM-A890 入門ガイド

本書の手順に従って準備ができたら、早速使ってみましょう。
本製品の基本の使い方「カラーコピー」、および「メモリカードからの写真プリント」の手順を、わかりやすく説明しています。

☐ PM-A890 操作ガイド

本製品の使い方全般を説明しています。

☐ PM-A890 活用ガイド（電子マニュアル）

ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。
パソコンとつないで使う場合の詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案などを記載しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

○ プリンタドライバ
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。

○ スキャナドライバ：EPSON Scan（エプソン スキャン）
画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。

○ EPSON Creativity Suite（エプソン クリエイティビティ スイート）
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。
以下のソフトウェアなどから構成されています。
- EPSON File Manager（エプソン ファイル マネージャ）
- EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）
- EPSON Copy Utility（エプソン コピー ユーティリティ）
- EPSON MovieCapture（エプソン ムービー キャプチャー）

○ EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチ プリント クイッカー）
CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。

○ EPSON Web-To-Page（エプソン ウェブ トゥ ページ）
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。

○ EPSON PRINT Image Framer Tool（エプソン プリント イメージ フレーマー ツール）
P.I.F. フレーム（写真枠）を追加 / 作成するソフトウェアです。

○ 読ん de!! ココ パーソナル
スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。